

Gsmart TV-Player

Danke, dass Sie sich für den **Gsmart t600** entschieden haben. Der **Gsmart t600** ist Ihr luxuriöses Unterhaltungszentrum, mit dem Sie sich immer und überall digitales Fernsehen ansehen können. Schließen Sie die Fernsehantenne an, schalten Sie Ihren Lieblingssender ein, und lehnen Sie sich zurück.


Hinweis:

- Je nach Sendestandard kann die Verfügbarkeit von Fernsehsignalen unterschiedlich sein.
- Normalerweise können DVB-T-Signale in höheren Stockwerken oder in Umgebungen ohne höhere Gebäude besser empfangen werden.
- In Ländern, in denen DVB-T nicht verfügbar ist, kann diese Funktion nicht genutzt werden. Wenn Sie in Regionen kommen, in denen DVB-T-Signale verfügbar sind, können Sie diese Funktion wieder nutzen.

Mit dem **Gsmart** TV-Player können Sie DVB-T-Fernsehen empfangen. Genießen Sie rund um die Uhr und überall Ihre Lieblingssendungen.

1. Wählen Sie Start > Programme > Multimedia > **Gsmart** TV-Player, um den Player zu starten.
2. Oder drücken Sie im Heute-Fenster auf "OK", und halten Sie die Taste gedrückt, um den Player zu starten.


Auf der Hauptseite von Mobile TV wird das Live-Fernsehprogramm angezeigt.

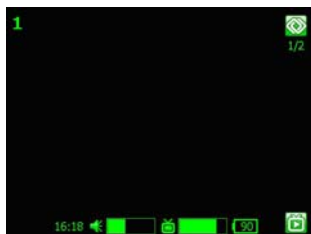

Symbol	Beschreibung
	Sprachauswahl für den Ton
	Einstellen der Lautstärke
	Ein-/Ausschalten des Tons
	Ladestand des Akkus
	Akku fast leer
	Signalstärke des Fernsehsignals
	Signalstärke des Fernsehsignals ist zu schwach
	Kein Fernsehsignal verfügbar
	Wechsel Audio/Video
	Audiomodus

DVB-T-Wiedergabe

Während der Wiedergabe des Fernsehprogramms mit Mobile TV können Sie mit Hilfe der Navigationstaste die Kanäle wechseln und die Lautstärke einstellen.

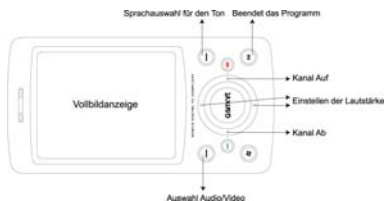

Taste	Mobile TV-Funktion
Rechte Funktionstaste	Sprachauswahl für den Ton
Linke Funktionstaste	Auswählen der Radiofunktion
Navigationstaste – Auf	Kanal Auf
Navigationstaste – Ab	Kanal Ab
Navigationstaste – Links	Lautstärke
Navigationstaste – Rechts	Lautstärke
OK	Mobile TV-Player schließen

DVB-T Einstellung

Auf der Seite "DVB-T Einstellung" können Sie den Sendersuchlauf durchführen. Um alle verfügbaren Fernsehsender ermitteln zu lassen, wählen Sie das Land und die Stadt, in der Sie sich befinden. Klicken Sie dann in der

"Kanaltabelle" auf "Laden". Das Programm sucht dann innerhalb weniger Sekunden nach allen verfügbaren Kanälen und speichert die ermittelten Kanäle im Gerät.

Die "Kanaltabelle" wird für die Sendersuche verwendet.



Funktion/Taste	Beschreibung
Land	Die spezifischen Frequenztabellen der einzelnen Länder.
Region	Die Frequenztable einer bestimmten Region.
Pay-TV überspringen	Setzen Sie hier ein Häkchen, wenn Bezahlfernsehkänae übersprungen werden sollen.
Laden	Speichert die Kanalinformationen im Gerät.

DVB-T Benutzersuche

Wählen Sie vor dem Suchlauf die Region, in der Sie sich gerade befinden. Wenn Ihre Region nicht angegeben wird, wählen Sie Start > Einstellungen > System > DVB-T > Benutzersuche (Registerkarte).



Funktion/Taste	Beschreibung
Land/Region	Die spezifische Frequenztafel des Landes/der Region.
Freq.-Liste durchsuchen	Sucht die Fernsehkanäle und speichert die dazugehörigen Informationen im Gerät.
Alle entfernen	Entfernt alle Kanalinformationen.
Entfernen	Entfernt die markierten Kanalinformationen.
Datei speichern	Speichert die Kanalinformationen als Benutzerdatei.

Gsmart t600

GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC.
 B2, No. 207, Sec. 3, Beixin Road,
 Xindian, Taipei 231, Taiwan
 +886-2-8913-2220
 www.gigabytecm.com
 support@gigabytecm.com